


Bejessa óra használati útmutató

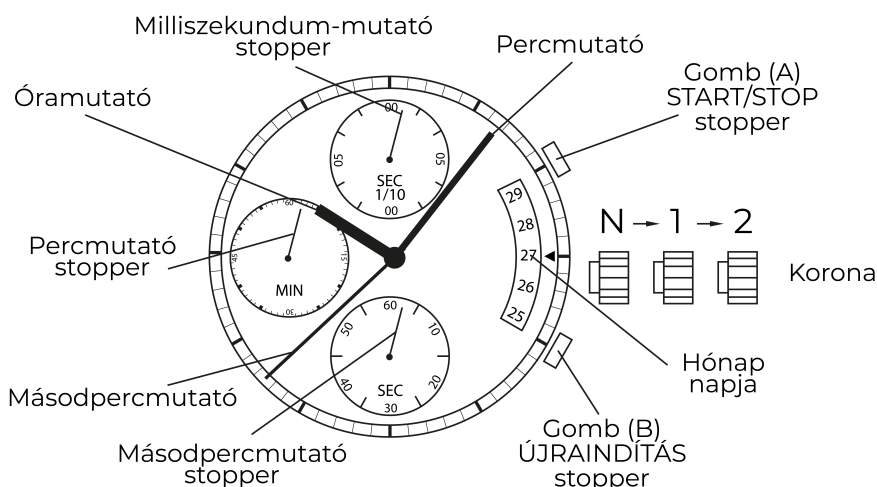

Korona működése

Korona helyzete N: normális 1: első kattánás 2: második kattánás

Hogyan állítsa be az időt

- (1) Húzza ki a koronát a 2. kattánásig, amikor a másodpercmutató 12 óra állásban van.
- (2) Forgassa el a koronát, hogy beállíthassa az óra- és percmutatókat. Vegye figyelembe a délelőtti és délutáni órákat, amikor az óra- és percmutatót a kívánt időre állítja.
 - A percmutató beállításakor csavarja előre 4-5 perccel a kívánt időpont után, ezután állítsa vissza a pontos időpontra.
- (3) Nyomja vissza a koronát normál helyzetbe.

Hogyan állítsa be a dátumot

- (1) Húzza ki a koronát az első kattánásig
- (2) Forgassa el a koronát a dátum beállításához
Ne állítsa át a dátumot este 9:00 és hajnal 1:00 óra között
- (3) Nyomja vissza a koronát normál pozícióba

Tipp: Ha a dátum napközben változik, ez olyankor történik, amikor a délelőtt/délután rosszul van beállítva. Állítsa vissza az óramutatót 12 órával.

Lemerülésre figyelmeztető funkció

Amikor az elem hamarosan lemerül, a másodpercmutató a normál, egy másodperces helyett két másodperces időközönként mozog. Ebben az esetben a lehető leghamarabb cseréltesse ki az elemet egy újra.

- Az óra pontos marad, miközben a másodpercmutató két másodperces időközönként mozog.
Megjegyzés: A funkció elérhetősége a kalibertől függően eltérő.

Időmérés

Gomb A – milliszekundum, másodperc és perc mérés
Nyomja meg az A gombot a mérés elindításához.
Nyomja meg ismét az A gombot a mérés leállításához.

Gomb B - a mérés visszaállítása
Nyomja meg a B gombot az időmérés alaphelyzetbe állításához.

Rozsdamentes acél óra szíjának beállítási módszere



1. Válasszon egy tiszta, lapos felületet, ahol beállíthatja BEJESSA fém karóra szíját. Fedje le a felületet puha ruhával vagy filc darabbal. Ez segít megvédeni az óralap felületét a kopásoktól és karcoktól.



2. Állítsa az órát úgy, hogy a BEJESSA óralap teteje balra legyen. Helyezze óráját arccal lefelé az előkészített felületen. Nézze meg az óra csatját az óraszíj bal oldalán. Keresse meg a kis fémkapcsot, amely rögzíti az óra bal oldali csatját; egy megfelelő eszközzel nyomja ki a tűt és szabadítsa ki a kapcsot. Tegye félre az óra csatját és tűjét, amíg készen áll a cserére.



3. Számolja meg az óra láncszemeit egy nyíllal a hátulján; ezek azok a szemek, melyeknek eltávolításával lerövidíthető az óraszíj. Az óra szíjának elemeit fém rögzítő kapcsok tartják össze az egyes láncszemek közepén. Jegyezze meg az apró tűpontokat az óra elemeinek tetején a nyilakkal.

4. Egyik kezével tartsa biztonságosan az óraszíjat a felületen, miközben a másik kezével nyomja meg a csatlakozó tűkék pontjait. 1 mm-es óra- vagy optikai laposfejű csavarhúzóval gyakoroljon nyomást a tűpontokra a nyilak által jelzett irányba. A rögzítő kapcsokat csak csavarhúzóval lehet tolni; szabadítsa ki a kapcsokat egy tű-orrú óra- vagy ékszerfogó segítségével. Távolítsa el a kívánt számú elemeket a fém óra szíjából



5. Ismételje a 4. lépést mindaddig, amíg el nem távolította a kívánt számú szemeket a fém óra szíjából. Tegye el az óra szíjából eltávolított elemeket és kapcsokat. A félrerakott óraszíj-alkatrészek a jövőben felhasználhatók az óraszíj bővítésére vagy a sérült elemek cseréjére.

6. Állítsa egy vonalba az óra csatját az óraszíj rövidített oldalán lévő utolsó linkkel. Cserélje ki a 2. lépésben eltávolított összekötő kapcsot. Nyomja be az óraszíj elemeket összekapcsoló tűt egy óra- vagy optikai laposfejű csavarhúzóval. Ha nem sikerül teljesen visszanyomnia a tűt, koppintson a tű végére egy kis ékszer kalapáccsal.

Használati tanácsok

- Az óra vízálló, de ellenállása csak a mindennapi élethelyzetekre vonatkozik, például cseppenő vízre vagy esőre. Ezért alkalmatlan fürdésre, úszásra, snorkelzésre, olyan helyzetekben, ahol vízzel érintkezne és horgászatra.
- Ne próbálja meg kinyitni vagy szétszedni az óra házát.
- Ne állítsa be a naptárat 21:00 és 3:00 között, amikor az óra alkatrészei a naptárral együtt forognak. A túl gyors beállítás károsíthatja az óra kerekét, és csökkentheti az óra élettartamát.
- A kvarc órákat a benne lévő elemek táplálják, amelyeket bizonyos időn belül cserélni kell. Sok kvarcóra egyszerű elemjelzővel rendelkezik, amely tájékoztatja Önt, ha az elemek töltöttsége kezd fogyni. Ezt úgy lehet észrevenni, hogy a másodpercmutató egyszerre több másodpercet ugrál, oda-vissza mozog ugyanazon a helyen, vagy teljesen leáll. Ha az óra elemét ki kell cserélni, kérjük, cseréltesse ki egy professzionális órásmesterrel.

- Az óraszíjak nagyobb figyelmet igényelhetnek, mivel közvetlenül érintik a bőrt, és könnyen szennyeződhetnek az izzadságtól és a portól, ezért rendszeresen tisztítani szükséges. Fém szíj esetén puha fogkefével távolítsa el a foltokat, nagyobb foltok esetén erősen ajánlott enyhe szappanos vagy vízzel elkevert mosószert használni a tisztításhoz.
- Az erős elektrosztatikus töltés interferenciája a kijelző meghibásodásához vezethet, és akár az óra belsejében lévő tartozékokat is károsíthatja.
- Ne tegye ki az órát benzinek, tisztító oldószereknek, ragasztószereknek, festéknek vagy aeroszolos spray-nek, amelyek károsíthatják a tömítőgyűrűt, az óraházat és az óra felületét. Ha az óra kapcsolatba került a felsoroltak közül bármelyikkel, azonnal tisztítsa meg vízzel.

Az áthúzott kerek kuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elektromos hulladékot, az elektronikai termékeket, az elemeket és az akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha nem tudja újra felhasználni vagy újrahasznosítani a cikket, azt egy polgári létesítményben vagy a helyi önkormányzat újrahasznosító létesítményében kell kidobni.

Fontos! Kérjük, tartsa távol az apró alkatrészeket, például a rugórudakat és a rugórúd-eltávolító szerszámokat kisgyermekek elől.